




# ALCOLOCK V3 ALCOLOCK V3

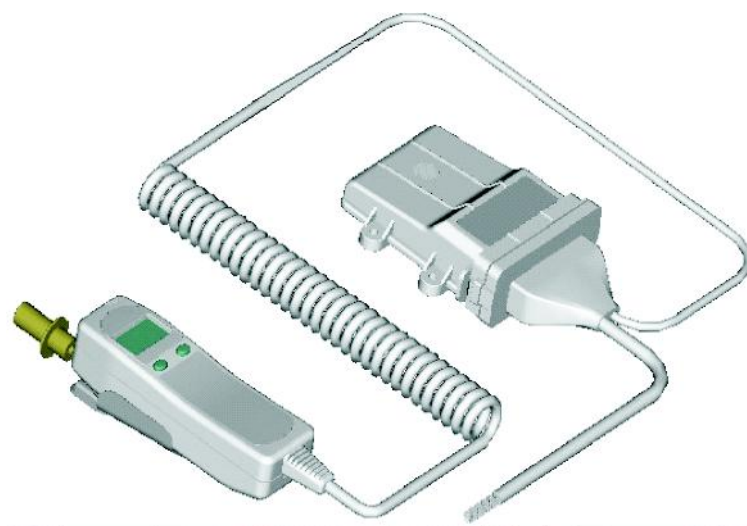

## BRUKSANVISNING



Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten.

OBS Tenningsnøkkelen skal være i av-posisjon etter at håndenheten er aktivert.



Vent til "**Blås i 5 sekunder**" vises i displayet. Lysdioden blinker grønt.

Avhengig av Omgivelsestemperaturen må du eventuelt vente i noen sekunder (under 15 sekunder ved 20°C, under 60 sekunder ved 0°C).



Sett inn et tørt, rent munnstykke i håndenheten. Nye brukere bør få et nytt munnstykke.



Blås



Blås inn i munnstykket med ganske hardt og jevnt trykk. Ved riktig lufttrykk høres et lydsignal. Blås helt til du hører et "pip". Displayet viser "Vent".

Hvis blåsingene ikke ble gjennomført på riktig måte, vises en feilmelding i displayet (**Blås lettere, Blås lenger eller hardere**).


Vent til "**Blås i 5 sekunder**" vises i displayet før du gjør et nytt forsøk.



Vær obs på beskjeden som vises i displayet.

Hvis displayet viser "Kjør forsiktig" og lysdioden lyser grønt, har du gjennomført en godkjent utåndingsprøve. Måleverdien befinner seg mellom 0,000 og 0,009% BAC. (Blood Alcohol Content).

Du har 5 minutter på deg til å starte kjøretøyet etter godkjent utåndingsprøve.

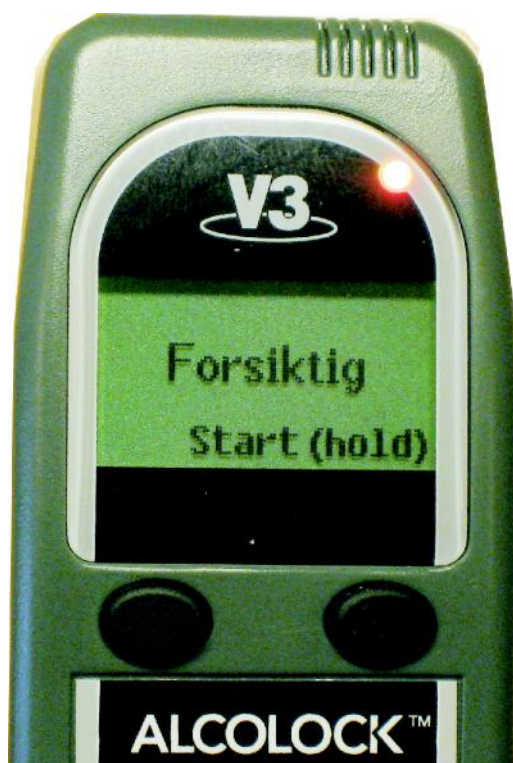

Hvis det står "**Forsiktig**" i displayet og lysdioden lyser gult, har du gjennomført en godkjent utåndingsprøve, men alkoholåsen har registrert en viss mengde alkohol i utåndingen. Måleverdien ligger mellom 0,010 og 0,019% BAC. Du har to alternativer:

Trykk på høyre knapp for å akseptere risikoen forbundet med å kjøre. Du har fem minutter på deg til å starte kjøretøyet eller vent i fem minutter og foreta en ny utåndingsprøve.



Hvis det står "**Sperre**" i displayet og lysdioden lyser rødt, er utåndingsprøven ikke godkjent. Måleverdien er høyere enn 0,020% BAC.

Du kan ikke starte kjøretøyet så lenge "**Sperre**" vises i displayet.

Du må nå vente i ett minutt og deretter prøve å gjennomføre en ny utåndingsprøve.



## Restart av kjøretøyet

Hvis tenningen har vært slått av i mindre enn 30 minutter, kan du starte kjøretøyet igjen uten å gjennomføre en ny utåndingsprøve. Denne funksjonen gjør det enklere for deg som bruker å foreta kortere stopp, som f.eks. å fylle drivstoff, og kjøre videre uten å måtte gjennomføre en ny utåndingsprøve. Funksjonen bidrar også til å øke trafikksikkerheten ved at du umiddelbart kan starte motoren igjen dersom den plutselig stopper.



Gjenstartsfunksjonen fungerer kun når **"Restart tilgjengelig"** vises i displayet. Du kan da starte kjøretøyet uten å gjennomføre ny utåndingsprøve.

**OBS!** For å tilbakestille håndenheten og gå ut av "gjenstart"-posisjonen trykker du på høyre knapp og holder den inne.



Hvis **"Blås i 5 sekunder"** vises i displayet, må du gjennomføre en ny godkjent utåndingsprøve før du kan starte kjøretøyet.

### Dvalemodus

Når motoren er slått av, kan Alcolock V3 settes i dvalemodus for å spare på kjøretøyets batteri. Dvalemodus kan enten aktiveres manuelt eller automatisk.

Manuelt: Hold begge knappene inne til displayet slås av.


Automatisk: Du kan velge mellom fire forhåndsprogrammerte tider for når enheten skal gå over idvalemodus. Disse er nærmere beskrevet nedenfor.



Hold venstre knapp inne for å åpne menyen.

Bruk venstre knapp for å bla til "**Dvale**".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte valget.

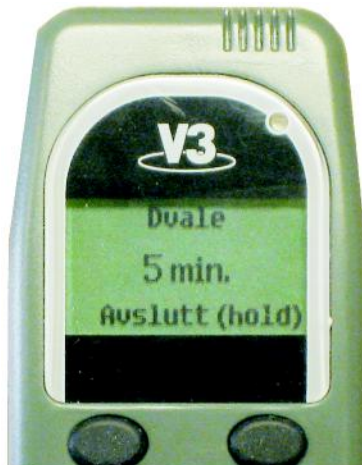

Nå kan du velge mellom fire ulike tider: 5, 30, 60 eller 90 minutter.

Bruk høyre tast for å bla til ønsket tid.

Hold høyre knapp inne for å lagre instillingen og for å avslutte.



Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normalt bruk.


### Automatisk aktivering

Alcolock V3 kan programmeres for automatisk aktivering tre ganger pr. dag. Denne funksjonen gjør at håndenheden er klar til bruk når du kommer til kjøretøyet. Følg instruksjonene under for programmering.



OBS!

Den automatiske aktiveringen kobles midlertidig ut hvis enheten ikke brukes på tre dager.

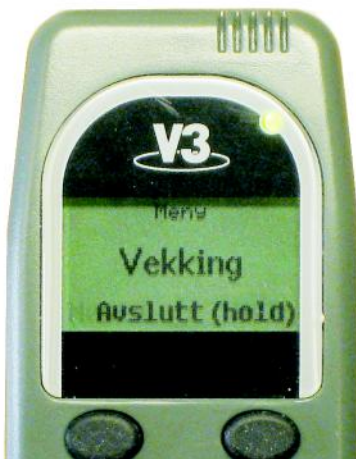

Hold venstre knapp inne for å åpne menyen

Bruk venstre knapp for å bla til "**Vekking**".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte valget.

Velg 1 - 3 ved å plassere markøren ved "på/av". Ved behov kan du aktivere tiden ved å endre "av" til "på". Still inn starttiden



OBS! Venstre knapp beveger markøren, høyre knapp endrer verdien.

Hold høyre knapp inne for å lagre instillingene og for å avslutte.

Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normal drift.



## Øvrige funksjoner

### Klokkeinstilling:

Klokken kan justeres med 30 minutters intervaller, noe som forenkler innstillinger av sommer-/vintertid og innstilling ved reiser i ulike tidssoner. Ved at klokken enkelt kan justeres etter behov, aktiveres Alcolock V3 til de tider som er valgt.



Hold venstre knapp inne for å åpne menyen.

Bruk venstre knapp for å bla til "Tid".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte valget.



Bruk knappene for å justere klokken etter behov.

Endret klokkeinstillinger påvirker de programmerte aktiveringstidene.

**OBS!** Du kan stille inn klokken i 30 minutters intervall innefor  $\pm 3$  timer.

Hold høyre knapp inne for å lagre innstillingene og for å avslutte.


Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normal drift.



## Øvrige funksjoner

### Volumkontroll

Volumet på lydsignalene som håndenheten avgir for å forenkle betjeningen, kan justeres via menyen.

 **OBS!** Voluminstillingene påvirker kun håndenheten. Disse instillingene påvirker ikke funksjonene i relèmodulen.




Hold venstre knapp inne for å åpne menyen.

Bruk venstre knapp for å bla til "**Volum**".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte valget.

Bruk knappene for å stille inn volumet på håndenheten.

 **OBS!** Venstre knapp senker volumet, høyre knapp øker volumet.



Hold høyre knapp inne for å lagre instillingene og for å avslutte.

Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normal drift.

## Øvrige funksjoner

### Valg av språk

Alcolock V3 kan vise tekstbeskjeder på flere språk. Åpne brukermenyen for å vise språk.



Hold venstre knapp inne for å åpne menyen.

Bruk venstre knapp for å bla til "**Språk**".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte valget.



Bruk høyre knapp for å bla gjennom de tilgjengelige språkene.

Hold høyre knapp inne for å lagre instillingene og for å avslutte.



Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normal drift.

## Vedlikehold

### Service dato:

For at Alcolock V3 skal opprettholde presisjonen i målingene av alkohol i utåndingen, må håndenheden kalibreres hvert år. Dersom denne kalibreringen ikke gjennomføres innenfor det angitte tidsrom, deaktiveres muligheten for å gjennomføre utåndingsprøve.

For å minne om tidspunkt for neste kalibrering vises en servicepåminnelse 14 dager før kalibrering skal foretas.

Man kan enkelt sjekke dato for neste kalibrering på følgende måte:



Hold venstre knapp inne for å åpne menyen.

Bruk venstre knapp for å bla til "**System vedlikehold**".

Trykk på høyre knapp for å bekrefte

Bla med venstre knapp til dato for "Kalibrering utgår" vises.

OBS! Hvis enheten er installert mot et dataprogram, skal du se på "servicedato". Dette fordi dato for kalibrering og service kan være forskjellig, avhengig av valgt serviceintervall.



Etter at du har sjekket datoen, hold høyre knapp inne for å avslutte.

Velg "**Avslutt**" for å gå tilbake til normal drift.

## Vedlikehold

Kalibreringsdato	Neste kalibreringsdato	Serviceverksted

## Kontaktopplysninger

---

**a.s Fartskriver**



Persveien 32, Ulven

0581 OSLO

Tlf.: 23 37 84 00

Fax.: 22 65 83 50

E-post: [firmapost@fartskriver.no](mailto:firmapost@fartskriver.no)

[www.fartskriver.no](http://www.fartskriver.no)